



# AIDA64 Extreme

---

Konfigurationsanleitung

v 1.1

30. 07. 2014.

AIDA64 Extreme wird von der FinalWire GmbH. entwickelt.

Copyright © 1995 - 2014 FinalWire GmbH.

Diese Konfigurationsanleitung wurde von der ABSEIRA GmbH. verfasst. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2010 - 2014 ABSEIRA GmbH.

Die Namen der in dieser Konfigurationsanleitung genannten Firmen und Produkte sind möglicherweise eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Eigentümer.

**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>1</b>	<b>Einführung .....</b>	<b>4</b>
1.1	Systemanforderungen .....	4
1.2	Eingabe des Lizenzschlüssels .....	4
<b>2</b>	<b>AIDA64 installieren.....</b>	<b>5</b>
2.1	Installation .....	5
2.1.1	Verwendung des EXE Installers.....	5
2.1.2	AIDA64 in einen Ordner entpacken .....	5
2.2	AIDA64 vom Computer entfernen .....	6
2.3	AIDA64 updaten .....	6
<b>3</b>	<b>Variablen .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Kontakt .....</b>	<b>8</b>

## 1 EINFÜHRUNG

AIDA64 Extreme ist eine industrieweit führende Systeminformations-, Diagnose- und Benchmarklösung für PC-Enthusiasten. Vollständige Computeranalyse mit zusätzlichen Werkzeugen, Benchmarks, die für die neuesten Technologien optimiert wurden, fortschrittlichste Hardwaremonitoring- und Diagnosefunktionen.

Um das Programm zu verwenden, benötigen Sie nur den EXE Installer oder das ZIP Paket, beide finden Sie auf unserer Webseite. Eine Installationsanleitung ist in diesem Dokument vorhanden, eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Funktionen von AIDA64 Extreme finden Sie im Handbuch im Download Bereich auf unserer Webseite.

### 1.1 SYSTEMANFORDERUNGEN

#### Betriebssystem:

- Windows 95 / 98 / Me
- Windows NT4 / 2000
- Windows XP
- Windows PE
- Windows Server 2003
- Windows Vista
- Windows Server 2008
- Windows 7
- Windows Server 2008 R2
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows Server 2012
- Windows Server 2012 R2

**Prozessor:** Intel Pentium oder neuer

**Arbeitsspeicher:** mindestens 32 MB (oder 128 MB und mehr, um die Benchmarks ausführen zu können)


**Festplattenspeicher:** 40 MB

AIDA64 ist vollständig herstellerunabhängig und kompatibel mit allen PCs, auf denen die 32-bit und 64-bit Microsoft Betriebssysteme laufen.

### 1.2 EINGABE DES LIZENZSCHLÜSSELS

Wenn AIDA64 Extreme zum ersten Mal ausgeführt wird, wird eine 30-tägige Testperiode mit eingeschränkter Funktionalität angeboten (das bedeutet, dass einige Daten nicht angezeigt werden, es erscheint stattdessen TRIAL VERSION). An dieser Stelle kann man gleich eine kommerzielle Lizenz kaufen oder einen existierenden Lizenzschlüssel eingeben. Klicken Sie dazu unter „Hilfe“ auf „**Produktschlüssel eingeben**“ und geben Sie den 25 stelligen Produktschlüssel ein, den Sie nach dem Kauf per E-Mail erhalten haben. Sie können den Produktschlüssel während der Testphase jederzeit hier eingeben. Die Software kann ohne Internetverbindung aktiviert werden.

Das Programm kann bis Ende der Lizenzdauer mit voller Funktionalität benutzt werden und es stehen alle Programmupdates und Aktualisierungen zur Verfügung, diese werden sogar automatisch gesucht und zur Installation angeboten.

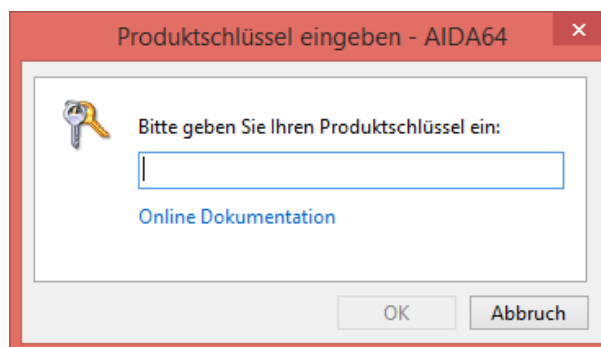

## 2 AIDA64 INSTALLIEREN

Der einfachste Weg AIDA64 auf einen Heimanwender PC zu installieren ist, den EXE Installer auszuführen. Da die Software aber grundsätzlich keine Installation benötigt, steht Ihnen ein ZIP Paket (ohne Installer) auch zur Verfügung.

Mit einer AIDA64 Extreme Einzelplatzlizenz sind Sie berechtigt, die Software auf maximal drei PCs zu benutzen.

### 2.1 INSTALLATION

Sie können den AIDA64 Extreme EXE Installer oder das ZIP Paket von <http://www.aida64.de/download> herunterladen.

#### 2.1.1 VERWENDUNG DES EXE INSTALLERS


Es ist einfach, AIDA64 mit dem Installer zu installieren: man führt die EXE Datei aus und folgt die Anweisungen des Installationsassistenten.

Der Installer entpackt die Dateien in einen neuen Ordner (C:\Programm\FinalWire\AIDA64 Extreme) und erstellt ein Desktop Icon.

#### 2.1.2 AIDA64 IN EINEN ORDNER ENTPACKEN

AIDA64 muss nicht installiert werden. Es genügt, die Software auszuführen, indem Sie die Dateien einfach in einen Ordner entpacken und aida64.exe starten.

Nachdem man das ZIP Paket heruntergeladen hat, muss man mit der rechten Maustaste darauf klicken und "Alle extrahieren..." im Kontext-Menü wählen.

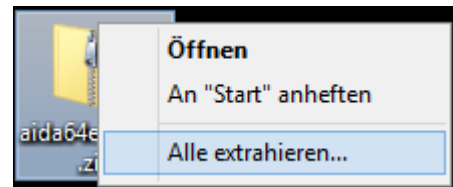

Im Fenster "ZIP-Komprimierte Ordner extrahieren" wählen Sie bitte ein Verzeichnis für die AIDA64 Dateien aus und wählen Sie [Extrahieren].

Dateien werden in diesen Ordner extrahiert:


C:\Users\User\Desktop\aida64extreme

Durchsuchen...

Markieren Sie das Kontrollkästchen "Dateien nach Extrahierung anzeigen". Diese Option wird das Verzeichnis der AIDA64 Dateien automatisch nach dem Extrahieren öffnen.

Dateien nach Extrahierung anzeigen

Jetzt muss nur eine Verknüpfung am Desktop angelegt werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf "aida64.exe" und wählen Sie "Senden an > Desktop (Verknüpfung erstellen)".

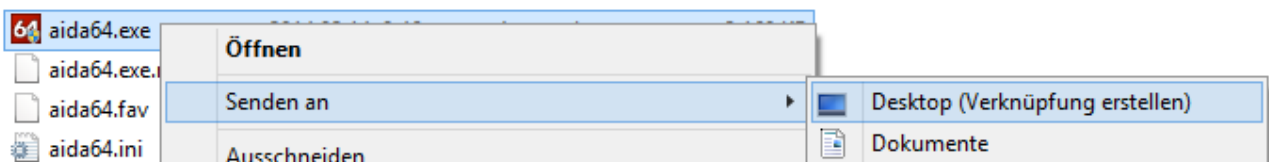

## 2.2 AIDA64 VOM COMPUTER ENTFERNEN

Wenn man das Programm mit dem EXE Installer installiert hat, ist es empfohlen, das Programm über **Systemsteuerung > Programme und Funktionen** zu entfernen. Falls man das ZIP Paket verwendet hat, reicht es, das Verzeichnis wo AIDA64 extrahiert wurde, einfach zu löschen.

## 2.3 AIDA64 UPDATEN

AIDA64 kann sich automatisch auf die neueste Version updaten. Die Einstellungen für automatische Updates – zum Beispiel wie oft AIDA64 nach Updates suchen soll – befinden sich unter **Datei > Einstellungen > Allgemein**

Die Software kann aber auch manuell aktualisiert werden. Um das zu tun, reicht es, das neueste ZIP Paket von der [aida64.de](http://aida64.de) Webseite herunterzuladen und die Inhalte in das vorhandene AIDA64 Verzeichnis zu entpacken und dabei die alten Dateien zu überschreiben. Es ist nicht nötig, die alte Version vorher zu entfernen.


### 3 VARIABLEN

Dynamische Pfad- und Dateiangaben können durch die Verwendung von Variablen in den Kommandozeilenparametern verwendet werden.

- \$HOSTNAME – fügt den Computernamen ein
- \$USERNAME – der Name des eingeloggten Benutzers
- \$DOMAIN – der Name der Domain
- \$IPADDR – IP-Adresse des Computers (aaa-bbb-ccc-ddd)
- \$MACADDQ – die MAC-Adresse des Computers (AABBCCDDEEFF)
- \$MACADDR – MAC-Adresse des Computers mit Bindestrichen (AA-BB-CC-DD-EE-FF)
- \$UUIDMAC – UUID-Adresse des DMI Systems, wenn aber dies nicht erreichbar ist, wird die MAC-Adresse des Computers eingesetzt
- \$MONTH – eingefügt wird der aktuelle Monat in Zahlen (MM)
- \$DATE – eingefügt wird das aktuelle Datum in Zahlen (JJJJ-MM-TT)
- \$TIME – eingefügt wird die aktuelle Zeit (SS-MM-SS)

Zusätzlich können auch die Standard-Umgebungsvariablen von Windows benutzt werden, diese sind auch in AIDA64 unter Konfiguration/Umgebungsvariablen aufgeführt. Diese werden verwendet, indem sie von %-Zeichen eingeschlossen werden – z.B. %LOGONSERVER%.

Berichtsdatei

	Speicherordner:	<input type="text" value="C:\AIDA64Extreme\Reports"/>	<input type="button" value="..."/>
	Dateiname:	<input type="text" value="\$HOSTNAME_\$DATE"/>	<input type="button" value="Vorgabe"/>

## 4 KONTAKT

### SICONTACT GmbH

Jedleseer Straße 3  
2. Stock, Tür 9  
1210 Wien

Österreich

[www.aida64.de](http://www.aida64.de)

[aida64@sicontact.at](mailto:aida64@sicontact.at)

Firmenbuchnummer und Gericht: FN 286883 m, Handelsgericht Wien

UID Nr: ATU67037716



Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag zwischen 9:00 und 16:00, Freitags zwischen 9:00 und 13:00 Uhr

SICONTACT IT-Solutions GmbH ist der Distributor der AIDA64-Produktfamilie für die Regionen D-A-CH

ABSEIRA GmbH. ist der internationale Distributor der AIDA64-Produktfamilie

v 1.0 – Erstausgabe, Deutsch / v4.20 AIDA64 Extreme

v 1.1 – Überarbeitete Bilder